

U.89JM



	mini	∅ mm maxi	1 mm	2 mm	3 mm	ΔΔ kg
U.89JM	100	220	180	275	41	3,215

Utilisation Operation Anwendung Gebruick Utilización Utilizzo Utilização





1-

- Monter la coupelle inférieure et le corps sur le ressort
- Fit the bottom plate and the body on the spring
- Die untere Schale auf die Feder
- Monteer de onderste veerhouder op de bovenkant
- Montar la copela inferiores el muelle
- Montare la copella inferiore sul molla

2.

- Placer la coupelle supérieure sur le haut du ressort
- Place the top plate on the top of the suspension unit spring
- Die obere Schale oben auf die Feder
- Plaats de bovensteveehouder op de bovenkant
- Poner la copela superior en la paryte superior del muelle
- Mettere la coppella superiore sulla parte alta della molla

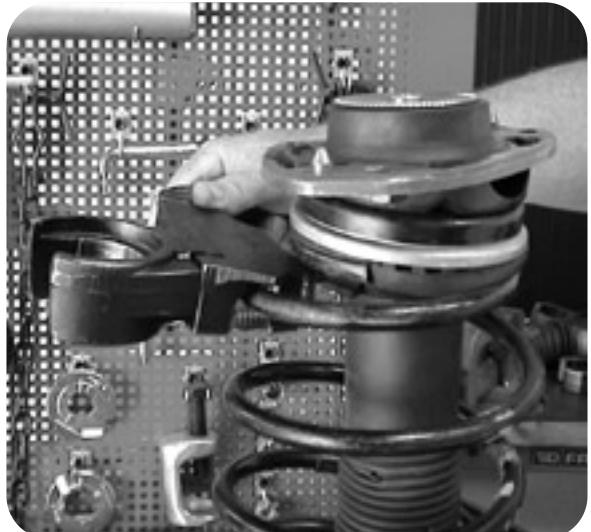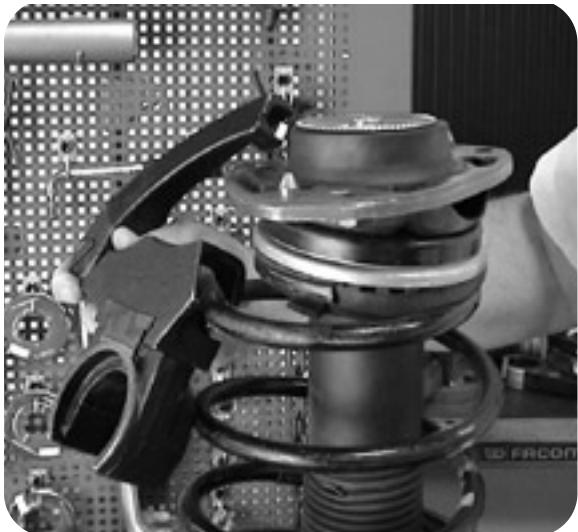

3.

- Monter la coupelle supérieure sur le compresseur
- Fit the top plate on the spring compressor
- Die obere Schale auf die Feder
- Monteer de bovenste veerhouder op de bovenkant
- Montar la copela superior el muelle
- Montare la coppella superiore sul molla

